


CIMCO DNC-Max Distribuovaná řešení

DNC Max

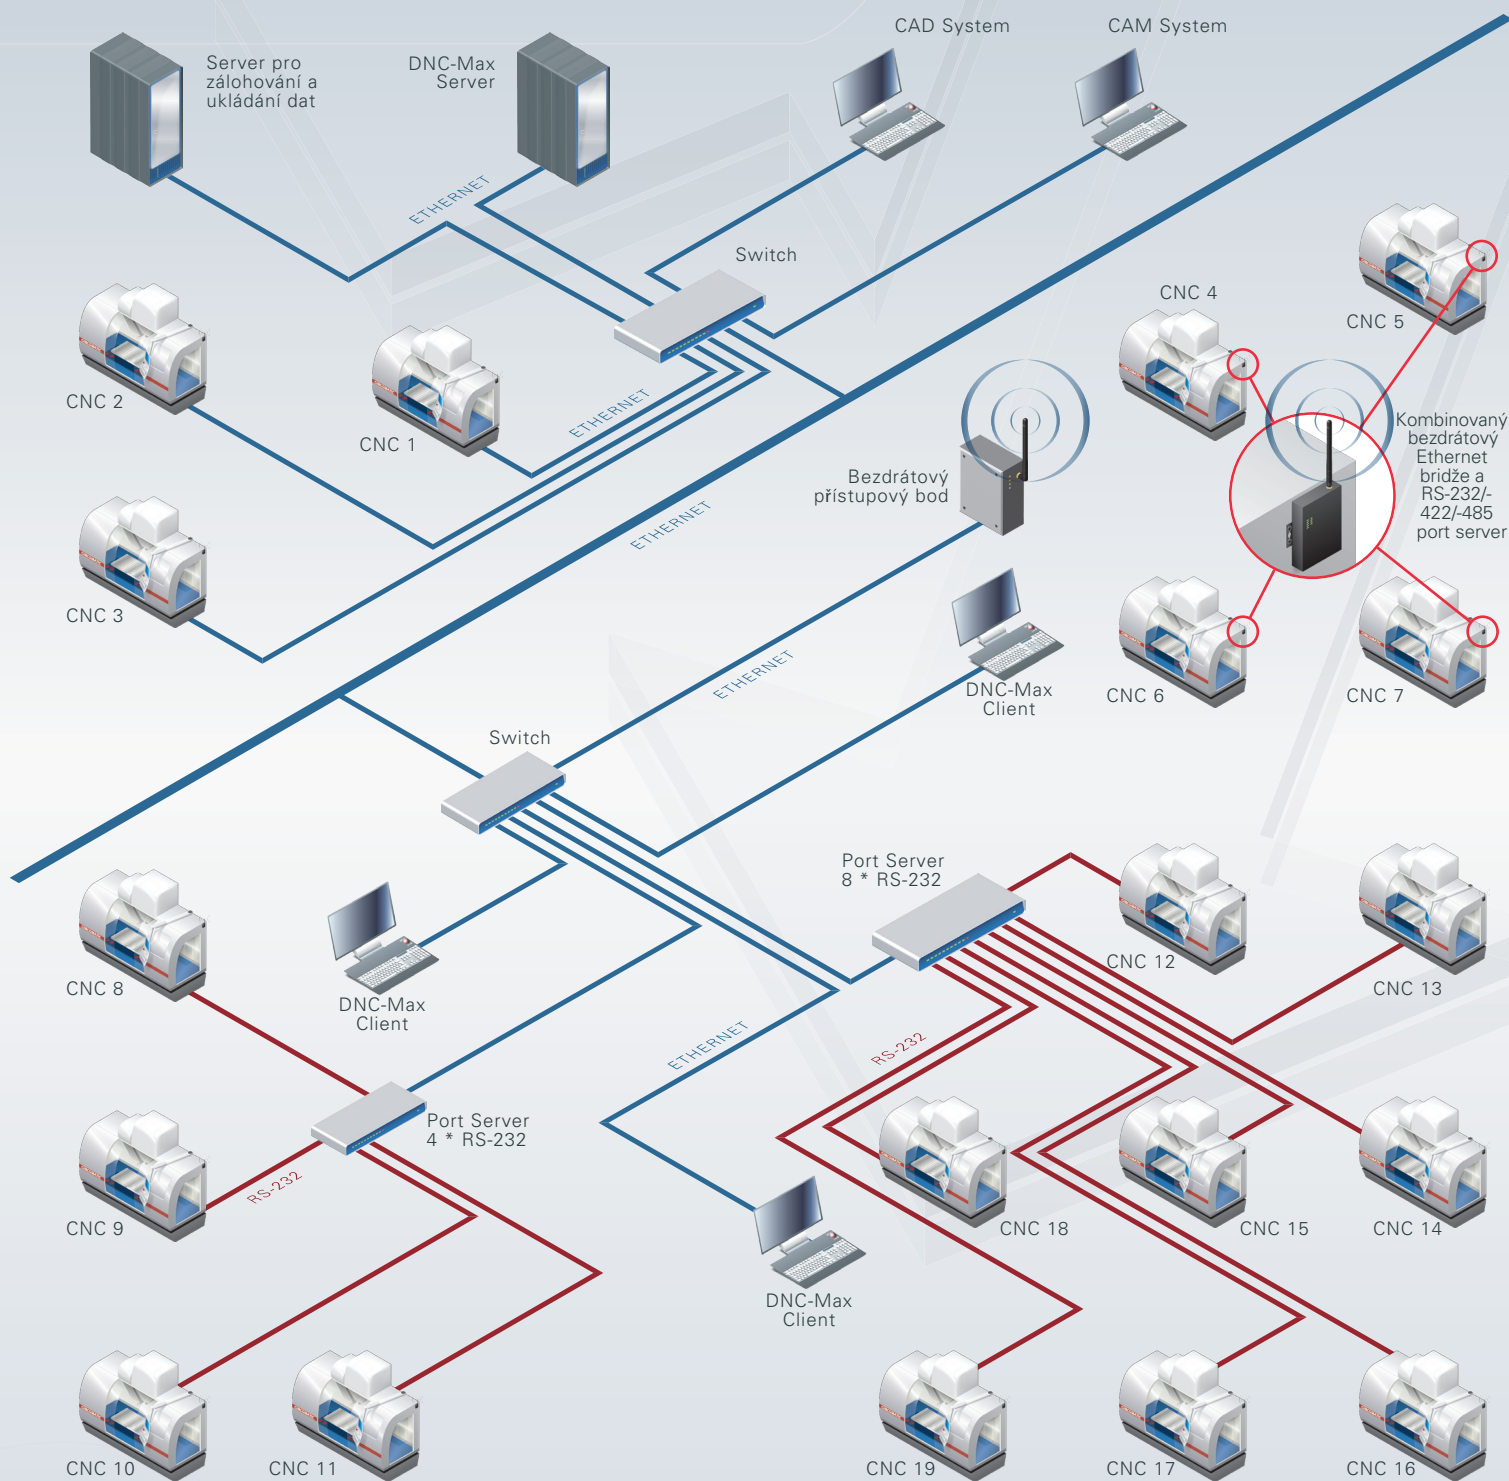

20060608

For more information visit us at
www.cimco.com

Evropa

CIMCO Integration
Lyngby, Kodaň
Dánsko

Tel: +45 45 85 60 50
Fax: +45 45 85 60 53

Website www.cimco.com
E-mail info@cimco.com

Severní Amerika


CIMCO Integration
Oakboro, Severní Karolína
USA

Tel: +1 704 644 3587
Fax: +1 704 645 7162

CIMCO
Integration
When Reliability Matters

ČIMCO DNC-Max Řešení s jedním serverem


Spojení s DNC-Max pro uskutečnění přenosů může být uskutečněno několika způsoby. V závislosti na rozsahu a prostředí instalace, stejně jako požadované flexibilitě se můžete rozhodnout pro tradiční RS-232 přímé kabelové propojení mezi PC a CNC strojem, v silně zarušeném prostředí pro propojení optickým kabelem s následným převodem na RS-232 anebo pro kombinaci kabelového Ethernetu či bezdrátového řešení používající port servery a přístupové body.

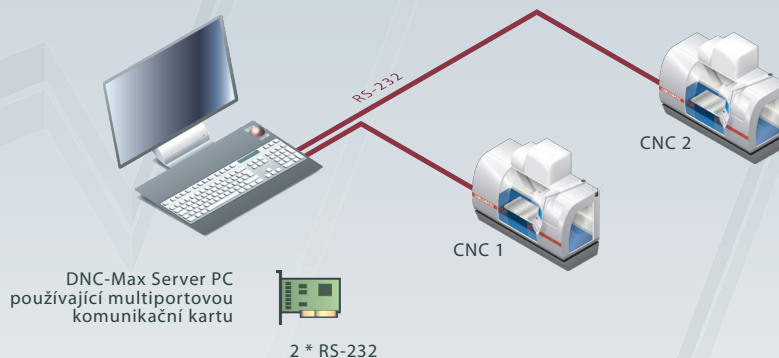

RS-232 propojení
buď kabelem
nebo optickým kabelem.


Ethernetové připojení je uskutečněno
buď kabelem
nebo bezdrátově.
(viz. Na druhé straně)

RS-232 a Ethernetové
připojení pomocí
port-serverů.

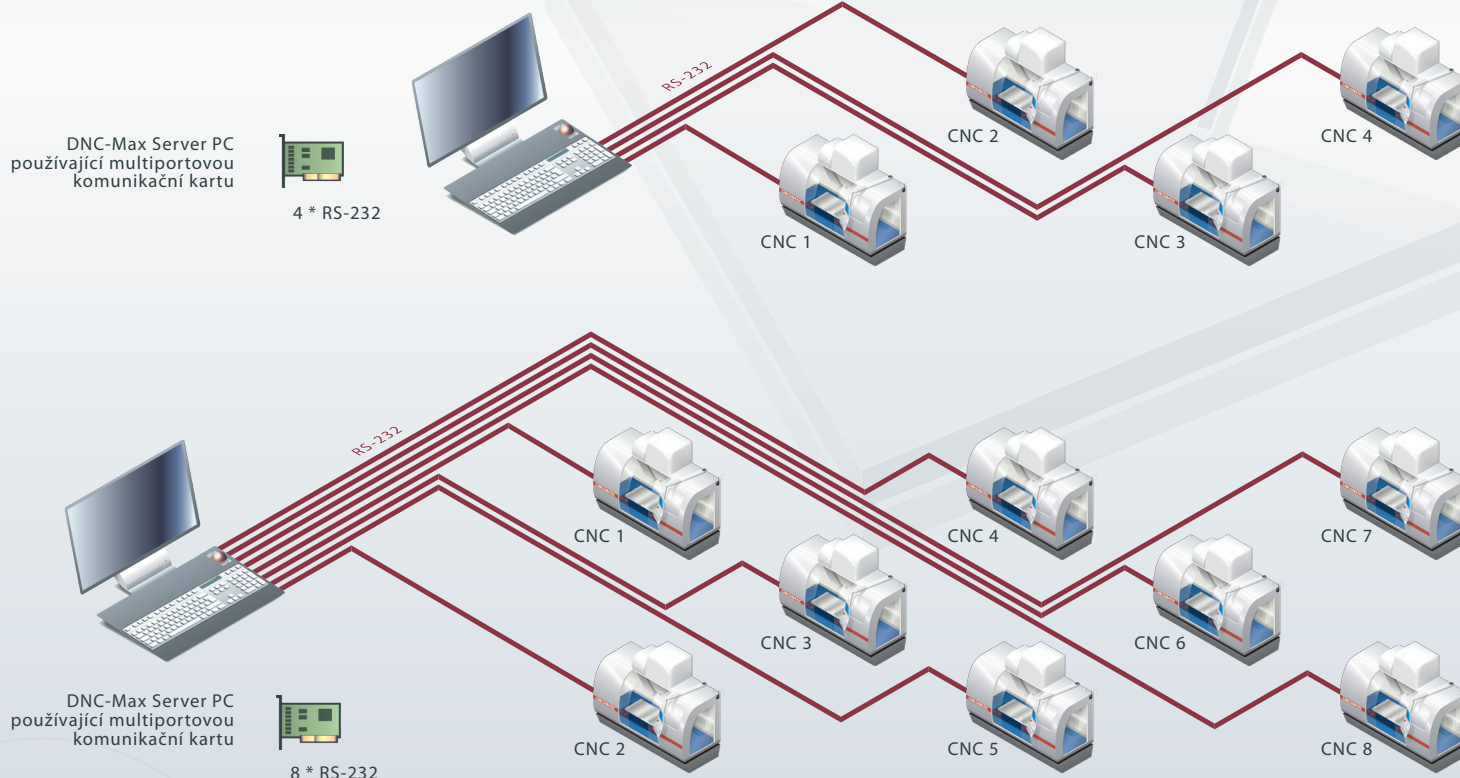

Ethernetový
kabel a
konektor

Standardní
sériový kabel
a konektor

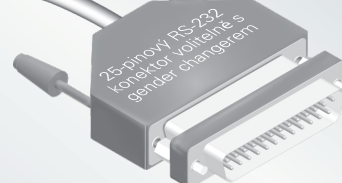

Řešení s optickým
kabelem je vhodné do
silně zarušeného prostředí.
Zde zobrazeno s 25
pinovým konektorem.

